snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

SD-705／ランドブリーズ HD5
SD-706／ランドブリーズ HD6

取扱説明書 Ver.1.00

SD-705
SD-706

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品はキャンプ用就寝テントとして作られています。永く安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品は万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に組立、取扱い方法及び付属品の確認を実施されることをお勧めいたします。説明内容で理解できない点、疑問等及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社までお問い合わせください。

■セット内容

取説冊子×１

シームグリップ剤 ×1

リペアパイプ ×１

アルミピンペグ 17cm×25

自在付ロープ
SD-705　2.5m×4、2.0m×2
1.5m×2、0.7m×6
SD-706　3.0m×4、2.0m×2
1.5m×2、0.7m×6

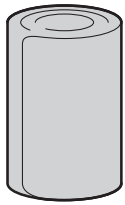
インナーテント×１
フライシート×１


ペグケース×１


フレームケース ×１

本体用フレーム（緑色シール）×2
本体用フレーム（黄色シール）×2
前室用フレーム（短）×1

収納ケース×１

□セット内容は一般的な条件下での設営を基本としたものです。頑丈で長めのペグや、ロープなどを用意されると、柔軟な対応が可能となります。ペグやロープ、自在などは消耗品ですので、常に予備を携行することをお勧めします。

■部分名称

[フライシート]

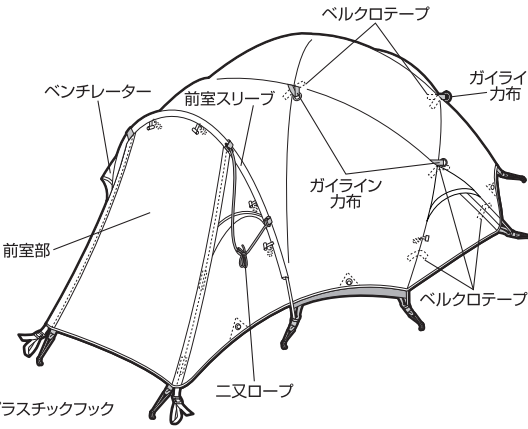

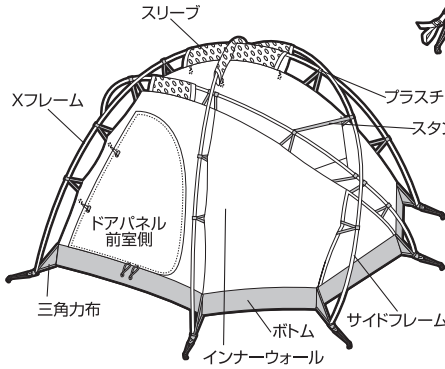

[インナー本体]

ご使用の前に

よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています。

⚠警告 場合により重大な事故に至る行為を示しています。

⚠注意 ケガや本体の破損、他の財産に損害を与える原因となる行為を示しています。

⚠危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています。

□このテントの素材は難燃性ではありません。テント内では燃焼式のランタンやコンロ、ヒーターなどの熱源や、マッチ、ローソク、ライター、タバコなど裸火や炎は絶対に使用しないでください。限られた空間での火気の使用は火災や酸欠、一酸化炭素中毒などの恐れがあり大変危険です。

□テント内で燃料を保管したり、燃料を補給するなど、引火性のあるものを持ち込まないでください。

⚠警告 場合により重大な事故に至る行為を示しています。

□気象状況には常に細心の注意を払い、風の強い時や悪天候が予想されるときは速やかにキャンプを中止して安全な場所へ避難してください。

□高温に加熱されたものや発熱性のあるものを持ち込まないでください。天候によりテント内は高温になり、熱中症などの危険があります。お子様の昼寝の際など、細心の注意を払ってください。

□風の吹き抜けるような場所や、雪崩、がけ崩れ、急な出水などの恐れのない地盤のしっかりとした、水はけの良い平坦な場所を選んで設営してください。

⚠注意 ケガや本体の破損、他の財産に損害を与える原因となる行為を示しています。

□日差しによりフライシート表面は低温やけどに発展するほどの高温になります。十分にご注意ください。

□たき火や花火などのそばで組み立てたり、使用しないでください。火の粉を被り、生地に穴をあけてしまう場合があります。

□テントの設営・撤収の際は、フレームをしっかりと掴んで作業してください。フレームの先端がハネ返るなどして思わぬ事故になりますので、近くに人がいないかなど、周囲の安全を確認してください。

□ペグや張り綱でしっかりと固定してご使用ください。

□テント素材は長時間日光にさらされた場合、退色や生地劣化などの強度低下を起しますので、常設用として使用しないでください。

使用前の準備

1.シームグリップ剤による目止め

□縫製部分にはシームテープによる防水処理が施してありますが、フライシートのベンチレーター部やファスナー部分、ボトムシートの一部は、製造の都合上または構造上シームテープが施せない部分があります。通常の雨には十分対応できますが、長時間の大雨や横なぐりの雨、地面に雨水が溜まっているような状態では、縫い目から雨水が侵入することがありますので必要に応じて縫い目にシームグリップ剤（目止め液）を塗布してください。シームグリップ剤は縫い目にそって表裏の両面からうすく塗布し、よく乾燥させてください。シームグリップ剤は時間とともに硬化してきます。剥離したときは塗布しなおしてください。指定以外の場所から侵入した場合は、必要に応じて目止めを行ってください。

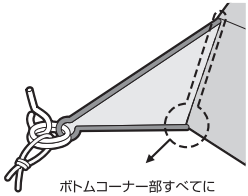

ボトムコーナー部すべてに
シームグリップ剤を塗布
してください。

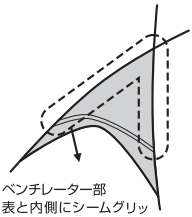

ベンチレーター部
表と内側にシームグリッ
プ剤を塗布してください。

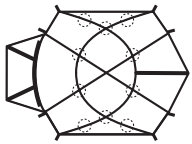

フライシート表側
ずれ防止ベルクロテープ部
丸印10ヶ所。

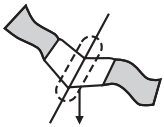

フライシート裏側
ずれ防止ベルクロテープ部の
表と裏側にシームグリップ剤
を塗布してください。

2.フライシートへの張り綱取り付け

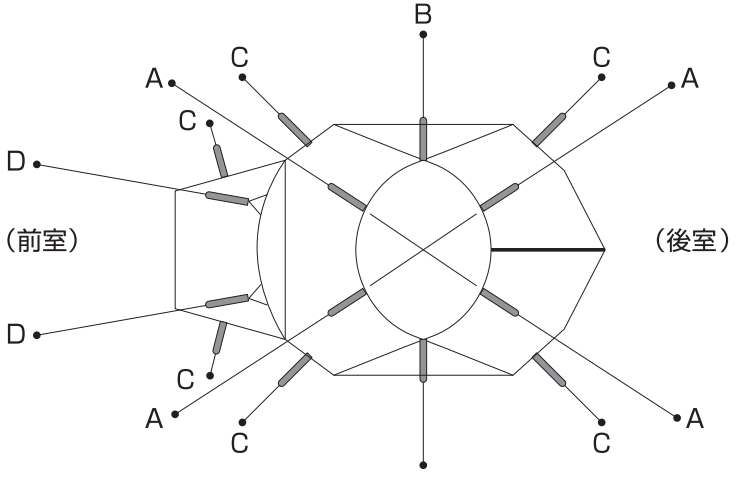

A: 2.5m×4(SD-705) 3.0m×4(SD-706)
B: 15m×2
C: 0.7m×6
D: 二又用2.0m×2

■テント天井部には小物を吊すループが付いています。1kgを超えない範囲でご使用ください。

設営の手順

設営は必ず2人以上で行なってください。

1）テント本体を平らな場所に広げます。
※テント本体の出入口は2カ所ありますが、フライシートには前室と後室との区別があり、主に前室側がメインの出入口となります。あらかじめ風雨などの予測をし、前室の方向を決めておくことが必要です。
※基本的に前室は風下に向けます。風上に向けると、風雨が侵入するばかりかドアを開けた際に突然風が入り、本体を破損する場合があります。

2）先端に黄色のシールがついたフレーム（以後Xフレーム）を伸ばし、接続部分をしっかりと連結します（2本）。
フレームの連結部分にすき間ができないように、しっかりと差し込んでください。

3）2本のXフレームを黄色の表示のあるスリーブに1本づつゆっくりと送り込みます。〔図A〕

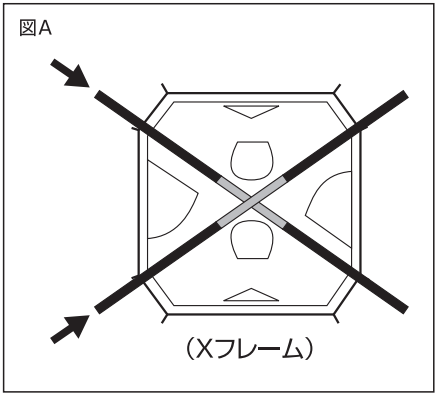

4）Xフレームの先端にピンを差し込みます。
（Xフレームの コーナーテープは黄色です。）〔図B〕

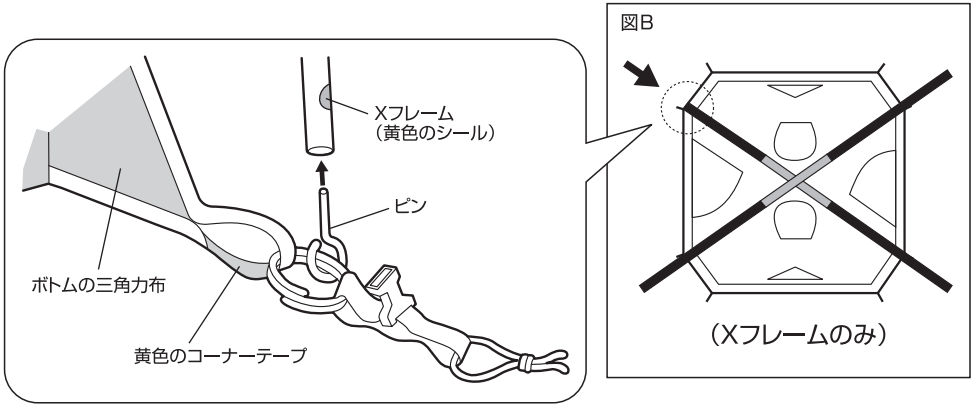

5)差し込んだXフレームの反対側の先端にピンを差し込みます。〔図C〕
※スリーブの位置が中央になる様に本体を調整しながら、ゆっくりとフレームの端部にピンを差し込んでください。一方から強引に押し込むと反対側が大きく湾曲し、フレーム破損の原因になります。〔図D〕
※反対側の人と声をかけ合いながらフレームにピンを差し込んでください。

図C

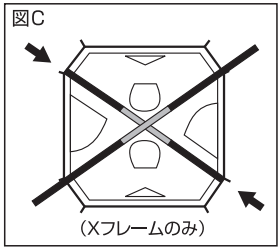

図D

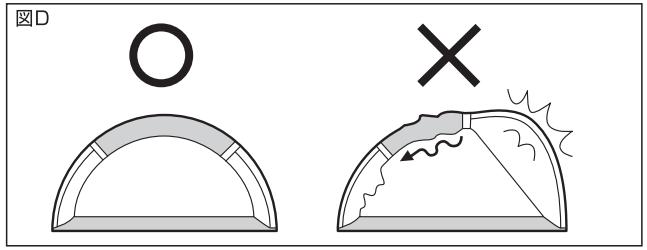

6)もう1本のXフレームを、同じ要領でピンに差し込み、テントを立ち上げます。〔図E〕
※ドアパネルや三角窓を半分位開けておくと空気が室内に入りうまく立ち上がります。

図E

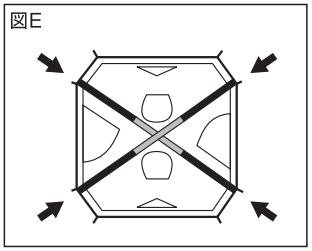

7)先端に緑色のシールがついたフレーム（以後サイドフレーム）を伸ばし、接続部分をしっかりと連結します（2本）。
フレームの連結部分にすき間ができないように、しっかりと差し込んでください。

8)2本のサイドフレームを緑色の表示のあるスリーブに1本づつ、ゆっくりと送り込みます。サイドフレームはXフレームの上を通してください。〔図F〕

図F

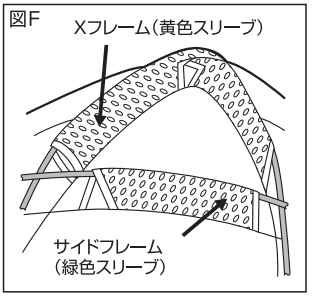

9)サイドフレーム両端にピンを差し込みます。（サイドフレームのコーナーテープは緑色です。）〔図G〕

図G

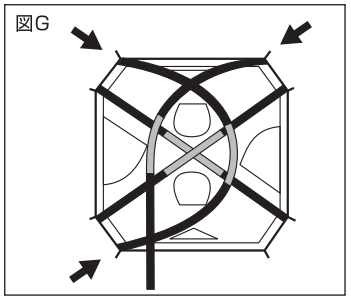

10)本体に付いているプラスチックフックを各々のフレームに引っ掛けます。〔図H〕

図H

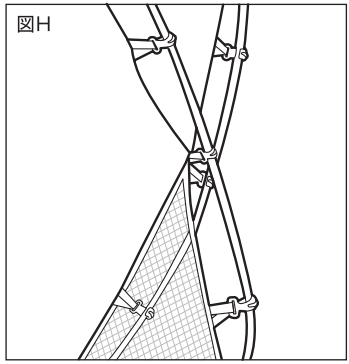

11)前後のドアパネルのファスナーを全て閉めます。次に8カ所のコーナーテープ先端に付いているペグループにペグを通し、ボトムのたるみを取る様に番号順に軽く引き打ち込みます。〔図I〕

※ペグは最後まで打ち込んでください。

※ペグは無理に打ち込むと、曲がりや折れなどの破損につながります。少しずつ打ち込み、石などの障害物に当たった場合は場所を変えてから打ち込んでください。

※ファスナーを閉めずにペグダウンすると、ドアが閉められなくなることがあります。

図I

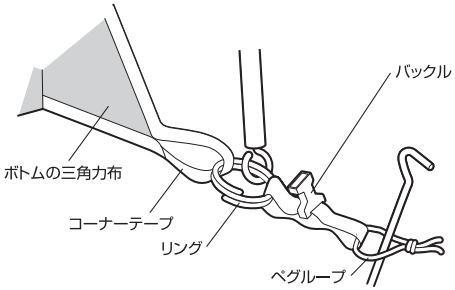

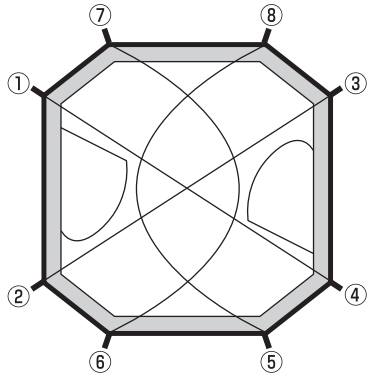

ボトムのたるみを取るように番号順に軽く手前に引きペグダウンする。

12）前室･後室の方向を確認し、フライシートを被せます。〔図J〕

※フライシートの内側についている、ずれ防止のベルクロテープ（フレームのクロス部とガイライン力布部）をフレームに巻き付けて固定します。

13）前室フレームを伸ばし、接続部分をしっかりと連結します（1本）。

※フレームの連結部分にすき間があかないように、しっかりと差し込んでください。

図J

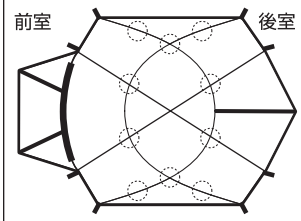

14）フライシート前室のスリーブに前室フレームをゆっくりと送り込み、フレーム両端をピンに差し込みます。〔図K〕

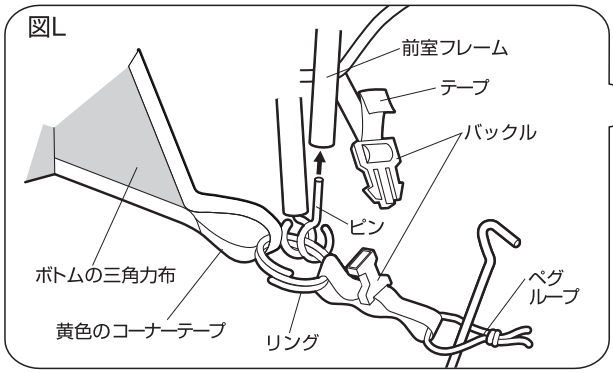

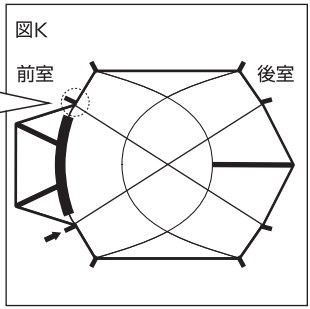

15）フライシート裾の8個のバックルをボトム側のリングに付いているバックルに接続します。全てのバックルを接続した後フライシートの弛みをとる為にテープを引き、テンションをかけます。〔図L〕

※引きすぎにご注意ください。引きすぎますと、フライシートを破損する恐れがあります。

16）前室・後室の先端を引き、ループにペグを通し、打ち込みます。〔図M〕

※引きすぎにご注意ください。引きすぎますと、ファスナーに負担がかかり破損する恐れがあります。

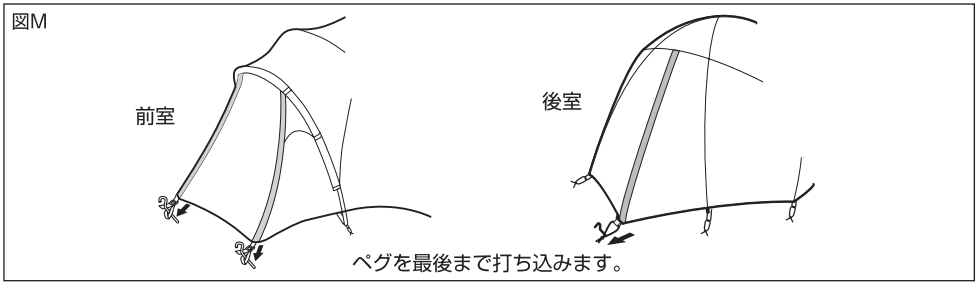

17）各張り綱を伸ばし、ペグを打ち込みます。〔図N〕

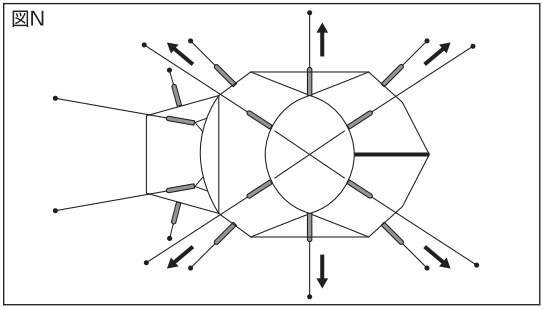

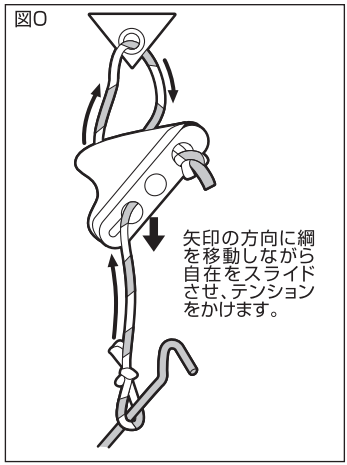

18）張り綱の自在を引き、テンションをかけます。〔図O〕

※引きすぎにご注意ください。引きすぎますとフライシートに負担がかかり破損する恐れがあります。

■収納時の注意事項

□フレームをピンから外す時はフレームがハネ返り危険です。フレームが真っすぐになるまで手を離さないでください。

□サイドフレーム、Xフレームをピンから外す際は、プラスチックフックをつけたまま外してください。（全てのフレームをピンから外した後、プラスチックフックを外してください）

□スリーブからフレームを取り出す際は、押して取り出してください。

※フレームを引いて取り出すと、スリーブの中で連結部が外れることがあります。必ず押して出してください。外れた連結部で生地を傷めることがあります。

図P

□フレームは中央から端に向かって折り畳んでください。端から折り畳むとショックコードに負担がかかり伸びや切断の原因になります。〔図P〕

■ケースへの収納

①キャリーバックの長さに合わせ、本体、フライシートを折り畳みキャリーバックの中に入れます。

②フレームやペグはそれぞれ付属の専用ケースに入れ、キャリーバックに収納してください。むきだしの状態で収納すると本体生地やキャリーバックを損傷することがあります。

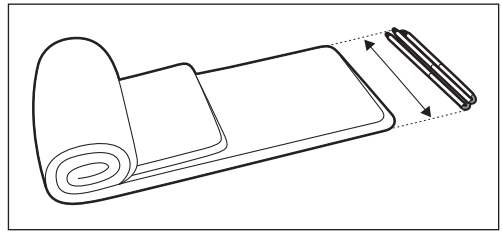

結露について

空気中に含まれている水分が急激に冷やされて霧状になったものが結露として現れます。特に狭いテント等の空間では、通常の室内よりも水蒸気の濃度が高くなり結露の発生する確率が高くなります。原因としては、人体構成要素の約60%を占める水分が、呼吸や汗などにより放出され、水蒸気となりテント内に結露が発生します。テント内では、特にフライシート･ボトム部分などの防水性能が高い部分に結露が発生しやすくなります。結露は優れた透湿防水素材でも使用状況により完全に防ぐことは不可能です。ご使用中は結露軽減のために適時換気を行なってください。

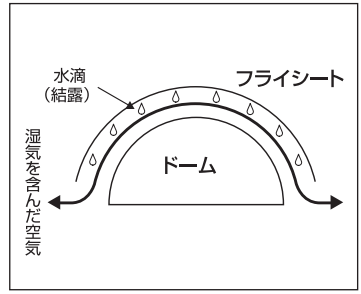

撥水･防水性能について

□本製品はいずれの生地にも高性能の撥水加工を施していますが、生地の特性上、撥水性能（撥水の仕方や耐久性）に若干の差が見られる場合があります。

□防水性の高い生地を使用しておりますが、地面の水溜りなどへ長時間接触していると雨水が浸み込む場合があります。

□農薬などでPUコーティングが破壊され耐水圧が異常低下してしまう場合がございます。この症状と判断された場合、製品の保証が出来なくなりますのでご注意ください。

□撥水剤の影響によりロゴマークが剥離する場合がございます。

紫外線の影響について

□本製品にはフライシートの生地にUV カット加工を施しています。UV カット加工は、人体にとって有害な紫外線の透過を抑えると共に、生地の強度劣化を緩和します。
＊UVカット加工は、紫外線による人体への影響や、素材劣化を防止するものではありません。

メンテナンス・保管

□ 本製品はポリエステル生地を組み合わせて使用しています。生地の特性を考慮し、できる限り色移りし難い加工と配色パターンを採用していますが、保管状態などにより、色移りが発生する場合があります。ご了承ください。また、濡れたままの保管は避けてください。
□ 本製品のインナーウォールには、コットン混紡素材を採用しています。濡れたまま保管すると、カビや異臭、生地の色うつり、生地の劣化、収縮などのトラブルの原因となりますので、使用後は風通しの良い日陰で十分に乾燥し、柔らかいブラシなどで汚れを落としてから保管してください。
□ フレームを通した状態のままで逆さまにしないでください。フレーム折損や生地損傷の原因になります。
□ フレームは表面の汚れを落とし、十分に乾燥させてから保管してください。濡れたまま保管すると腐食、強度が低下します。
ジョイント部分は常に清潔にし、少量のシリコン系潤滑剤を薄く塗布してください。塗布し過ぎると生地に油ジミができますのでご注意ください。
またフレーム内部のショックコードは不必要に引っ張らないでください。
□ 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
□ ファスナーに泥や砂、ホコリなどが付着したまま使用すると摩耗し破損の原因になりますので、ブラシなどを使い常に清潔にしてください。また、スライダーの動きを滑らかにするために、少量のシリコン系潤滑剤を定期的に塗布してください。塗布し過ぎると生地に油ジミができますのでご注意ください。
□ 小さな生地の破損は市販のリペアテープで補修できます。補修の際はリペアテープの説明書を良くお読みください。
□ ご使用により広範囲にわたり素材が劣化し、耐久度合を超えたものは修理できない場合があります。
□ 次回の使用に備え、ペグなどの付属品も含め、十分に保守、点検をしてください。
□ シームテープはPUコーティングが傷まない程度の温度設定で圧着されていますが使用を重ねるにしたがい剥離してしまう場合がございます。剥離が確認された場合は、アイロンを低温に設定し、剥離箇所のみを再度圧着してください。熱を掛け過ぎた場合生地が変質したり劣化が促進されますのでご注意ください。シームテープは無理やり剥離させないでください。PUコーティングがいっしょに剥離された場合修理できなくなる可能性がございます。
□ 樹液が付着してしまうときれいに除去することはできません。樹液が垂れそうな木の下を避けて設営してください。溶剤などにより無理に除去すると生地やコーティングを傷めます。

こんなときは

Q：キャンプ場でフレームが折れてしまったとき

A：応急処置として速やかに付属のリペアパイプや添え木をあて、ビニールテープなどで固定するか、撤収してください。

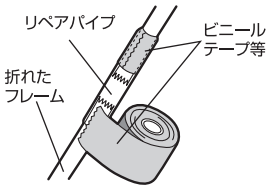

Q：キャンプ場で本体生地が破れてしまったり、穴があいてしまったとき

A：傷が広がらない為にも、速やかにガムテープなどで両面から貼り合せるか、市販のリペアキットなどで補修してください。市販のリペアキットご使用の際は、リペアキットの注意書きをよくお読みください。

Q：撥水が衰えてきたとき

A：撥水加工は、ご使用を重ねますと撥水機能が低下します。撥水が低下してきた場所に撥水スプレーなどを使用してください。スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q：生地にカビが発生したとき

A：カビの発生箇所を乾拭きし、アルコールで滅菌処理してください。カビにより生地が着色された場合、取り除くことはできません。無理な除去作業は生地やコーティング劣化の原因となりますのでお避けください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は、弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は修理できない場合もありますので、予めご了承ください。

1.素材の経年劣化による損害など製品の寿命
2.改造及び粗雑な扱いによる故障
3.取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
4.不測の事故による製品の故障
5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障
6.ゴミやさびによる故障
7.分解したことによる不具合の発生または破損
8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合
9.磨耗によるパーツの変化およびそれによる故障
10.他社製品との組み合わせによる故障

ランドブリーズ HD5

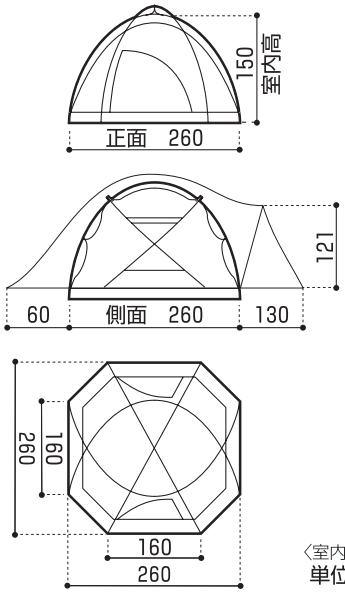

〈室内寸法〉
単位cm

ランドブリーズ HD6

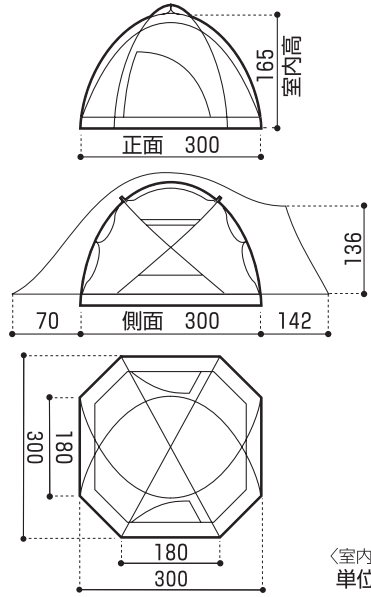

〈室内寸法〉
単位cm

SD-705 ランドブリーズ HD5 スペック

●材質
フライシート／75Dポリエステルリップストップ PUコーティング・耐水圧3,000mmミニマム・テフロン撥水加工（初期撥水100点、5回洗濯後90点）・UVカット加工
インナーウォール／CVC(コットン混紡素材)・抗菌防臭加工
ボトム／300Dポリエステルオックス PUコーティング・耐水圧10,000mmミニマム
フレーム／超々ジュラルミンA7001（φ11.0mm・φ9.0mm）
●収納ケースサイズ　W60×D24×H24ｃｍ
●重量　8.60kg（フレーム、ペグ、ロープ含む）
●カラー　ベージュ×グレイ

SD-706 ランドブリーズ HD6 スペック

●材質
フライシート／75Dポリエステルリップストップ PUコーティング・耐水圧3,000mmミニマム・テフロン撥水加工（初期撥水100点、5回洗濯後90点）・UVカット加工
インナーウォール／CVC(コットン混紡素材)・抗菌防臭加工
ボトム／300Dポリエステルオックス PUコーティング・耐水圧10,000mmミニマム
フレーム／超々ジュラルミンA7001（φ11.0mm・φ9.0mm）
●収納ケースサイズ　W68×D24×H24ｃｍ
●重量　10.20kg（フレーム、ペグ、ロープ含む）
●カラー　ベージュ×グレイ

※ご不明な点やお気づきの点がございましたら、販売店又は弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

スノーピーク　ユーザーサービス係
受付時間：午前9:00～午後5:00
月曜～金曜（祝祭日を除く）
0120-010-660
E-Mail：userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-8616 新潟県三条市三貫地958
tel:0256-38-1110　fax:0256-38-1015
www.snowpeak.co.jp
MADE IN CHINA